




아우라픽 인화지 교체 가이드

- 인화지와 잉크는 한 세트로, 동시에 교체되어야 합니다.
- QR코드를 스캔하시면 더욱 자세한 동영상 가이드로 확인이 가능합니다.
- 교체 중 어려움을 느끼시면 카카오톡 오픈채팅(@아우라픽)으로 문의주세요.

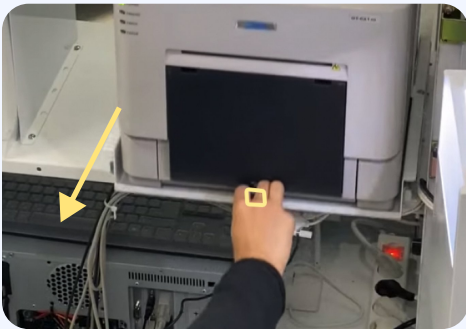


1. 네모 버튼을 잡고 앞으로 당기세요.



2. 회색 덮개를 벗겨주세요.

- 인화지 잔해가 쌓여있다면 버려주세요.
가득 찰 경우 프린트가 멈출 수 있어요.

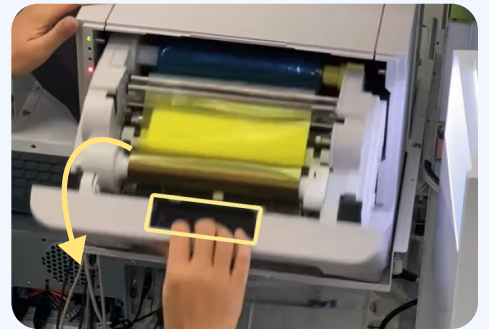


3. 손잡이를 잡고 프린트를 열어주세요.



4. 잉크를 제거해주세요.

- 인화지와 잉크는 한 세트로, 동시에 교체되어야 합니다.

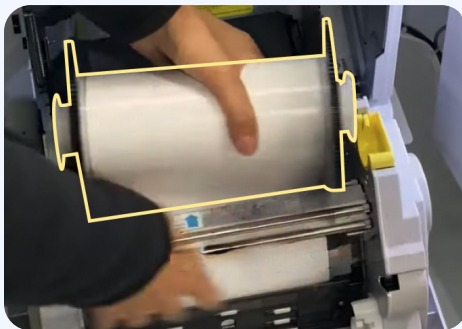

5. 인화지를 빼주세요.

- 아래 끼어 있는 인화지부터 톱니 채 모두 위로 올려 빼주세요.



6. 용지 양 옆 까만 톱니를 빼주세요.

- 톱니는 재활용해야하며, 파손될 경우 기기 이용이 불가능해집니다.
조심히 빼주세요!




7. 새 용지에 톱니를 끼워넣어 주세요.

- 6번에서 뺐던 톱니를 새 용지에 끼워넣어 주세요.




8. 인화지를 넣어주세요.

- 5번에서 인화지를 제거했던 자리에 내려놔주세요. 용지 방향을 확인해주세요.

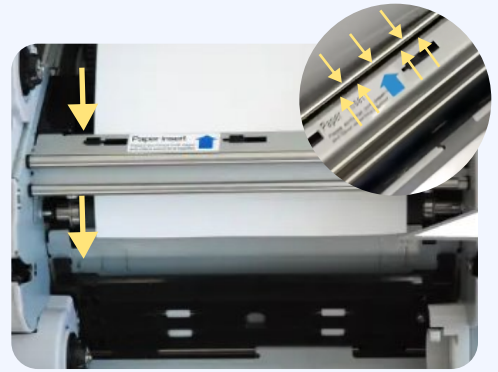

9. 인화지 끝을 당긴 후, 파란색 화살표에 맞게 넣어주세요.

- 하단 가이드 라인을 참고하시어 인화지가 중앙에 오도록 넣어주세요.

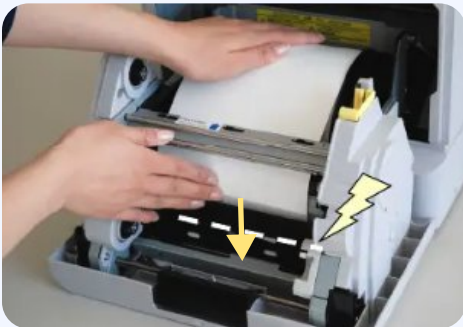


10. 신호음이 들릴때까지 인화지를 내려주세요.



11. 새 잉크를 꽂아주세요.

- 노란색이 위/오른쪽에 위치해야 합니다.

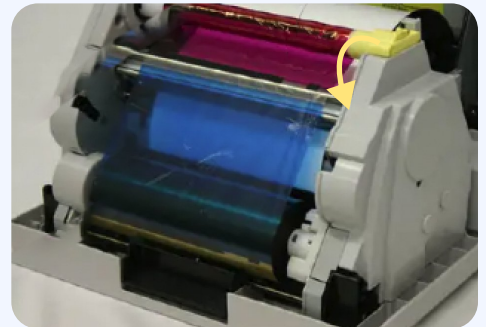

12. 잉크가 평평해지도록 감아주세요.

- 잉크 거치한 곳 안쪽에 감는 방향이 표시되어 있습니다. 확인하여 그 방향에 맞게 살짝만 말아주세요.



13. 프린터를 꼭 닫고, 회색 덮개를 씌워주세요.



14. 다섯장이 인쇄돼서 나오면 교체 완료입니다.

- 다섯장이 나오지 않거나, 프린트 왼쪽 상단 LED에 빨간불이 들어온다면 오픈 채팅으로 문의해주세요.


설정 및 잔량 리셋 안내

인화지를 모두 사용한 경우의 조치와 잔량 리셋 방법은 다음 페이지에서 확인해주세요.



아우라픽 인화지 교체 가이드

15. 인화지를 0장까지 모두 사용한 경우

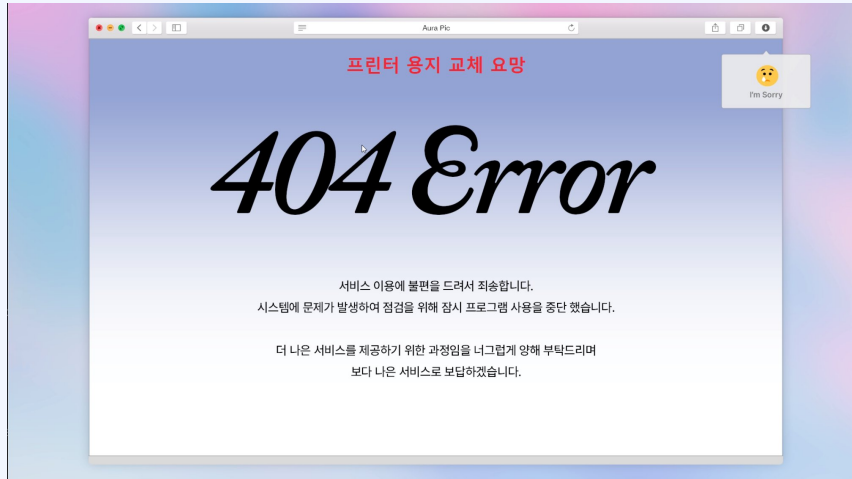

인화지를 0장까지 모두 사용하면
왼쪽 화면이 나타납니다.

① ESC를 눌러주세요.

컴퓨터에 연결된 키보드에서
ESC를 눌러 메인 화면으로 이동합니다.

② S를 눌러주세요.

메인 화면이 나오면 S를 눌러
설정창에 진입해주세요.

* 키보드가 없을 경우, 아우라픽 고객센터로 연락해주세요.

16. 프로그램에서 프린트 잔량을 리셋해주세요.



설정창에서 아래 순서로 진행해주세요.

① 프린터 탭 선택

② Reset 버튼 클릭

③ 나가기 클릭